

Tärkeää!

Säädinkupu liitettynä ilmanvaihtojärjestelmään


Säädinkuvulla säädetään ilmanvaihdon 4 eri nopeutta sekä päälle/pois toimintaa. Asunnon ilmanvaihdon tulee olla jatkuvaa asukkaiden hyvinvoinnin ja asunnon rakenteiden vahinkojen välttämiseksi.

Ilmanvaihto tulisi pysäyttää ainoastaan ilmanvaihdon huoltotöiden ajaksi.

Säädinkupu kytkettynä huippuimuriin

Säädinkuvulla säädetään liesikuvun katolla olevaa huippuimuria neljällä eri nopeudella, sekä päälle/pois toimintaa.

Käytä ruokaa laitettaessa käyttöön soveltuvaa nopeutta ja sammuta liesikupu kun se ei ole käytössä

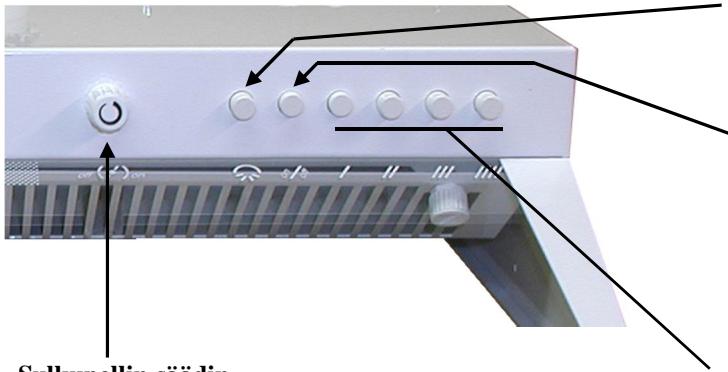

Sulkupellin säädin
Avataan liesikupua käytettäessä

Liesikuvun valo
päälle/pois

Päälle/pois
HUOM. Pakkokytketyssä mallissa liesikupua ei saa pois päältä

Ilmanvaihdon nopeussäätimet

(Säädinkuvulla ohjataan ilmanvaihtoa)

1. Pienin nopeus. Käytetään kun asukkaat eivät ole paikalla
- 2 -3. Normaalinopeus. Ilmanvaihdon perusnopeudet.
4. Tehostusnopeus. Käytetään ruokaa laitettaessa, suihkua käytettäessä, pyykkiä kuivatessa tai kun ihmisiä on enemmän paikalla.

HUOM. Liesikuvun alla on liekittäminen kielletty!

Huoltotoimenpiteitä

Puhdista kupu säännöllisesti pesuaineella. Käytä RST-metallipintaisissa kuvuissa siihen soveltuvia puhdistusaineita. Älä koskaan käytä syövyttäviä pesuaineita.


Suodatin

Suodatin voidaan irrottaa ja pestä astianpesuaineella, tai laittamalla suodatin astianpesukoneeseen.

Lamppu

Lamppu voidaan vaihtaa irrottamalla suojalasin ruuvit ja vetämällä lamppu irti kannastaan.

Loistelampun tyyppi: PL 11 (11W) tai PL 9 (9 W)

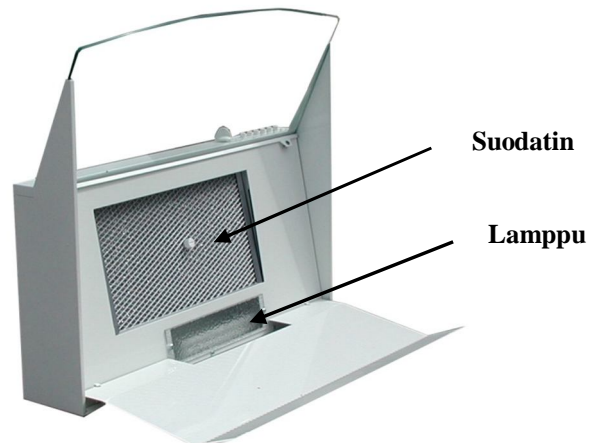

Suodatin

Lamppu